

WOCA Neutral Öl

– für die neutrale/unsichtbare Grundbehandlung von Holzböden



Easy and effective. Naturally



- Nur für Eiche geeignet
- Für ein natürliches unbehandeltes Aussehen
- Wasserbasiert
- IBR zertifiziert

Produkt info

Gebinde: 2,5 l

Ergiebigkeit: 8-12 m²/l

Farblos



Anwendungsbereich

WOCA Neutral Öl ist eine professionelle Bodenbeschichtung. Das Öl sorgt für den Schutz der Oberfläche und gibt ein neutrales Aussehen wie Rohholz.

Ergebnis

WOCA Neutral Öl verleiht der Oberfläche eine neutrale/unsichtbare Oberfläche.

Verarbeitung

Das Öl mit WOCA Applikator oder kurzhaariger Malerrolle gleichmäßig auftragen.

Nachbehandlung

Nach der Ölbehandlung mit Neutral Öl muss der Oberfläche mit WOCA Neutral Öl Care behandelt werden.

Pflege und Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir Holzboden-seife. Wieder ölen mit WOCA Neutral Öl Care nach Bedarf.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Neutral Öl

Für die neutrale/unsichtbare Grundbehandlung von Holzböden



Easy and effective. Naturally




1



2



3

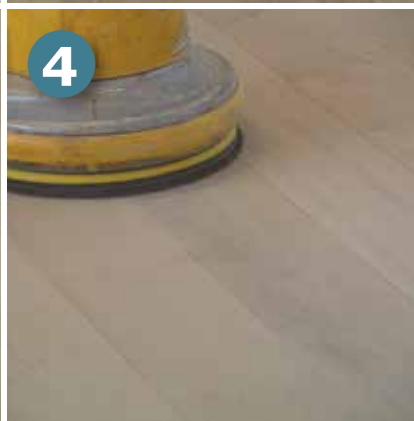

4

Werkzeug

Eine Poliermaschine mit beigem Polierpad, Ölrolle, WOCA Applikator und Baumwolltücher verwenden. Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

WOCA Neutral Öl ist für die neutrale/unsichtbare Nachbehandlung, die gleicht unbehandeltem Eichenholz auf neu oder neulich abgeschliffenen Oberflächen.

Das Öl sichert Schutz von der Oberfläche während es auch einen neutralen Look von rohem Eichenholz verleiht.

Vorbereitung

Das unbehandelte Holz muss feingeschliffen (Körnung 100-120) sein. Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig trocken und fett- und schmutzfrei sein. Wir empfehlen eine Holzfeuchtigkeit von max. 12% und die Luftfeuchtigkeit 40-60%. Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-22°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen. Die Bodenheizung muss ausgeschaltet sein.

- 1 Den Boden mit WOCA Intensivreiniger gemischt mit Wasser reinigen, Mischverhältnis 1:40. Der Boden soll vor dem Ölauftrag völlig trocken sein.
- 2 Der Ölkanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln. Kanister mit verschiedenen Produktionsnummern vor Gebrauch mischen um Farbunterschiede zu vermeiden. Das Öl mit WOCA Öl Applikator oder Malerrolle dünn gleichmäßig auftragen. Das Öl max. 5 Minuten einwirken lassen.

- 3 Jetzt die Oberfläche mit beigem Polierpad mit Poliermaschine polieren bis das überschüssige Öl einpoliert ist. (beige Pad regelmäßig wechseln um Ölaufbau in Pad zu verhindern) Das Öl gleichmäßig verteilen. Überschüssiges Öl mit einem Tuch abreiben. Der Boden 3-4 Stunden trocknen lassen.

- 4 Nach der Trocknungszeit die Oberfläche mit bordeaux Pad/Lackschleifpad schleifen. Die Oberfläche staubsaugen. Den Boden mit einer dünnen Schicht Neutral Öl Care nachbehandeln (Sehen Sie die Arbeitsbeschreibung auf der Rückseite von Neutral Öl Care). Der Boden ist am folgenden Tag schonend begehbar und ist nach einer Woche bei normalen Raumtemperaturen durchgehärtet. Während der Aushärtungszeit den Boden nicht feucht pflegen. Nach der Aushärtungszeit den Boden mit Holzbodenseife, (Mischverhältnis 1:10) reinigen um eine schützende Schicht in der Oberfläche zu erreichen.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

Wartung

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir Holzbodenseife. Wieder ölen mit Neutral Öl Care.